

Elite

葡萄酒櫃用戶手冊

型號
WJG45H

感謝您選用我們的產品，希望我們的產品能帶給您與眾不同的感受。請仔細閱讀以下安全及操作說明。

⚠ 警告 ⚠

- 為防止膠條損壞，當拉出活動式隔板時，請把門完全打開；
- 酒櫃請放置於接近電源插座的位置；
- 酒櫃的插頭，安裝的插座須有接地裝置；
- 如酒櫃已放置酒類，請不要再搬動酒櫃；
- 請將酒櫃放置於適當位置，避免觸碰壓縮機；
- 如果電源線損壞，為了避免危險，必須由製造商、其維修部或類似部門的專業人員更換。
- 酒櫃不要嘗試讓下列人員（包括小孩）使用：

年齡在 8 歲以下，身體、感官或精神方面有異常的人，缺少操作經驗與知識的人，這些人必須在正常人的監督與指示下使用，以保證他們的安全。

小孩應該被監督，不讓其玩弄機器。

重要的安全說明

⚠ 警告 ⚠	使用機器時為了減少火災、觸電及其他人員受傷，請參閱以下基本預防措施：
• 使用酒櫃之前，請閱讀所有的說明。 • 危險與警告：孩童受困與夾傷危險！ • 一些垃圾或被丟棄的機器仍然是有危險的，它們是導致孩童受困玩耍及引起窒息的主要原因。 • 在酒櫃報廢之前，請拆卸下酒櫃玻璃門，並移除全部的隔板，不讓小孩輕易攀爬進去。 • 勿讓小孩子操作、玩耍或攀附酒櫃，以免酒櫃翻倒及造成人員受傷； • 不要用易燃的液體清潔酒櫃，有可能引起火災或者爆炸。 • 不要貯藏或者使用汽油、其他易燃的氣體和液體在酒櫃內及酒櫃附近，以免引起火災或爆炸。 • 本機冷媒型號是 R600a，易燃易爆物質禁止放置在酒櫃附近，避免火災或者爆炸的危險。 • 器具周圍或在嵌入式結構裡無障礙物，保持通風順暢。 • 除了供應商推薦的方式外，不得使用機械設備或其他方式加速除霜過程。 • 不得損壞製冷迴路。 • 為確保機體穩固，請依照說明安裝機器。 • 不要使用電器在酒櫃內儲藏食物，除非廠商推薦。	

-保存這些資訊 -

安裝說明

➤ 使用酒櫃前請注意

- 請拆除酒櫃內外的包裝材料。
- 酒櫃第一次使用時，請先放置 2 小時後再通電，以保證產品在運輸過程後，壓縮機製冷系統的各部件恢復狀態。
- 請用軟布及清水潔淨酒櫃內外。
- 本器具適用於家用和類似用途，如：
 - - 商店、辦公室或其他工作場合的廚房區域；
 - - 農場以及飯店、汽車旅館和住宅型環境的顧客；
 - - 民宿環境；
 - - 餐飲業和類似的非零售業應用；
- 廢棄舊機器 / 報廢處理時，請尋求專業機構協助。

➤ 安裝您的酒櫃

- 酒櫃設計為獨立擺放或嵌入式安裝。
- 請將酒櫃放在堅固、平整的地面，以確保承重要求，並將支腳調至水平位置。
- 酒櫃使用了易燃的冷媒，在運輸中請勿損壞製冷管道。
- 酒櫃位置請避免陽光直射，遠離其他熱源（如：爐灶、暖氣片、電暖器等）。陽光直射將影響櫃體顏色並增加能耗。極端天氣可能影響機器的性能。
- 請不要放置在潮濕的地方。
- 電源插頭要插到專用及完全接地的插座上。在任何情況下，不要剪掉或移除電源插頭上的接地線。任何關於電源或者接地問題，請諮詢專業的電工或產品服務部門。

➤ 注意

- 此酒櫃的設計是為了貯藏葡萄酒，請不要存放其他食物。
- 存儲的酒瓶要密封。
- 不要過量存儲。
- 不要經常把門打開。
- 勿在隔板上貼鋁箔，以免造成空氣不流通。
- 酒櫃長時間不使用，箱內有可能會結霜、發霉，產生難聞的氣味。建議用溫水及中性清潔劑清洗乾淨，將門置於半開狀態，讓空氣流通。

➤ 周圍環境溫度限定

酒櫃在設計時，對酒櫃的操作環境溫度進行了設定，具體請參閱標示在銘牌上的氣候等級。

氣候類型	表示符號	溫度範圍(°C)
亞溫帶	SN	+ 10 ~ + 32
溫帶	N	+ 16 ~ + 32
亞熱帶	ST	+ 16 ~ + 38
熱帶	T	+ 16 ~ + 43

酒櫃的運作及溫度控制

➤ 控制系統操作說明：



1、🔒 兒童鎖定功能

接上電源後，預設狀態為解鎖。將按鈕按壓並保持 3 秒即可鎖定；再次按下該按鈕並持續保持 3 秒鐘即可解鎖。

2、🔲 運作模式

按下按鈕可依次切換並選擇所需的運作模式（STD：標準模式、ECO：節能模式、DEMO：展示模式、Sab：安息日模式）。當設備開啟時，預設模式為標準模式（無指示燈）。其餘所選模式會顯示在顯示幕上。

節能模式：內部燈光和控制面板的燈光都會關閉，顯示「Eco」。LED 顯示幕也會關閉，直到您使用「 $\wedge$ 」和「 $\vee$ 」鍵變更溫度。顯示幕將保持亮起 5 秒鐘，然後再次關閉。

展示模式：此模式僅用於展示用途。LED 燈會亮起，但設備無法製冷。當溫度過高或過低時（「HI」或「LO」字樣也會在顯示幕上顯示以確認這一點），警報符號會亮起。

安息日模式：輕觸按鈕 $\square\square$ 即可在標準模式/節能模式/展示模式之間切換。要進入安息日模式，請長按按鈕 $\square\square$ 3 秒鐘。內部指示燈將熄滅，開門不會觸發警報聲。「Sab」字樣會顯示出來，控制面板將鎖定，僅允許模式和電源按鈕可操作。長按按鈕 $\square\square$ 3 秒鐘可退出安息日模式並返回標準模式。

3、🎱 更改燈的顏色

當電器通電時，LED 燈和按鈕的背光預設顏色為白色。

每次按壓按鈕，LED 燈和按鈕的背光會交替變換三種顏色：

- White：白色照明；Blue：藍色照明；Orange：橘色照明

4、☀️ 改變 LED 燈光模式

系統預設開門並開啟燈光，關門時則會關閉燈光。

每次點擊，系統都會切換至 預設 / 24 小時 / 30 分鐘 / 1 分鐘 模式。

預設情況下，門的開啟與關閉會控制內部燈光。打開門時開啟燈光，關閉門時關閉燈光（預設模式無指示燈）。

- **24 小時：** 關門後燈光持續亮起。
- **30 分鐘：** 關門後燈亮 30 分鐘。
- **1 分鐘：** 關門後燈亮 1 分鐘。

5、🌓 調節 LED 燈的亮度。

在 24 小時 / 30 分鐘 / 1 分鐘燈光模式下，開門亮度為 100%，關門後預設亮度為 50%。每次按下按鈕，亮度會在 50%、75%、100% 之間切換。

6、🔌 電源按鈕

長按此按鈕 3 秒鐘可關閉設備，再次輕按即可開啟設備。

7、 ① 上層區域溫度設定 (上升)

按下此按鈕，溫度上升 1 度。當設定溫度達到上限值攝氏 18 度時，設定溫度將不再發生變化。

8、 ② 上層區域溫度設定 (下降)

按下此按鈕，溫度減少 1 度。當設定溫度達到最低值攝氏 5 度時，此時設定溫度將不再發生變化。

9、 ③ 下層區域溫度設定 (上升)

按下此按鈕，溫度上升 1 度。當設定溫度達到上限值攝氏 18 度時，設定溫度將不再發生變化。

10、 ④ 下層區域溫度設定 (下降)

按下此按鈕，溫度減少 1 度。當設定溫度達到最低值攝氏 5 度時，此時設定溫度將不再發生變化。

11、攝氏、華氏溫度顯示切換

同時按住按鍵「」和「」（上部區域(1+2) 或下部區域(3+4)）中持續 3 秒鐘，可以實現攝氏溫度、華氏溫度切換。兩個視窗中的數值會同時進行轉換。

- 當設定為攝氏溫度時，「°C」符號亮；當設定為華氏溫度時，「°F」符號亮。
- 溫度控制範圍：上層區域：5-18°C，下層區域：5-18°C
- 該設備出廠預設上箱體溫度為攝氏 12 度。


該設備出廠預設下箱體溫度為攝氏 12 度。

➤ 功能說明

- **溫度記憶功能：** 您的酒櫃具有溫度記憶功能，在酒櫃運作過程中突然斷電後，您的酒櫃設定溫度將會被保存，當重新通電後將自動恢復到之前的設定溫度。
- **高低溫警報功能：** 當酒櫃溫度超過 23 度，溫度視窗將顯示「HI」字樣，連續 1 個小時酒櫃將發出警報聲音，提醒您櫃內溫度過高並檢查原因。當酒櫃溫度低於 0 度，溫度視窗將顯示「LO」或「CL」字樣，請將門打開，讓溫度升至 0 度以上。如果經常出現這種情況，請洽專業維修部門檢修。

➤ 使用助滑塊



如果您需要將高度調整至超過 820 公釐 (mm)，請使用隨附的助滑塊來安裝產品。這些滑塊的目的是防止在將電器安裝至櫥櫃時，機腳卡在地板上。將後腳置於下方標有「後」的位置，將前腳置於標有「前」的位置。將助滑塊安裝在酒櫃的兩側後，可以輕輕地將其推入櫥櫃中，注意在定位酒櫃時不要對機腳施加過多壓力。

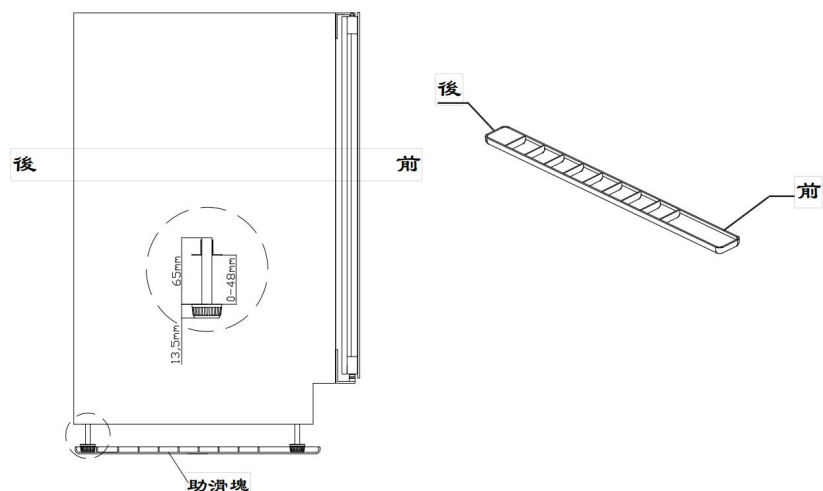

➤ 隔板


為防止門密封膠條損壞，拉出活動式隔板時，請將門完全打開。放置隔板的方法，請參考以下說明：

1. 將隔板完全拉出（參見圖 A）
2. 將隔板前部抬起（參見圖 B）
3. 握住隔板軌道，推入後向上推，使支架脫離掛鉤（參見圖 B）

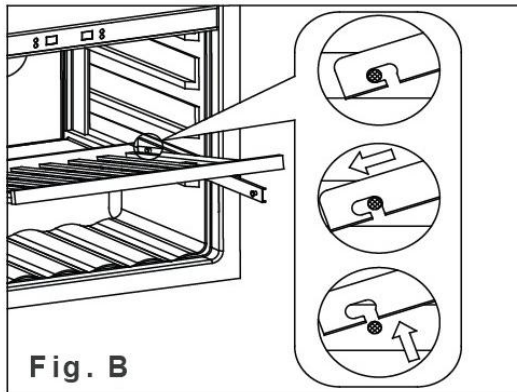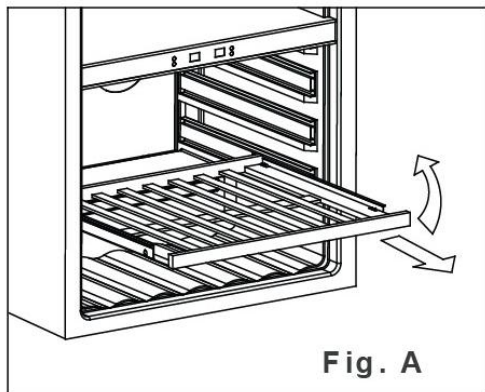

➤ 換門說明

酒櫃的開門方式可左右互換，一般無特殊要求的情況下，酒櫃的預設開門方式為左開門。如您需要更換開門方式，請依據下圖的安裝說明進行調整。

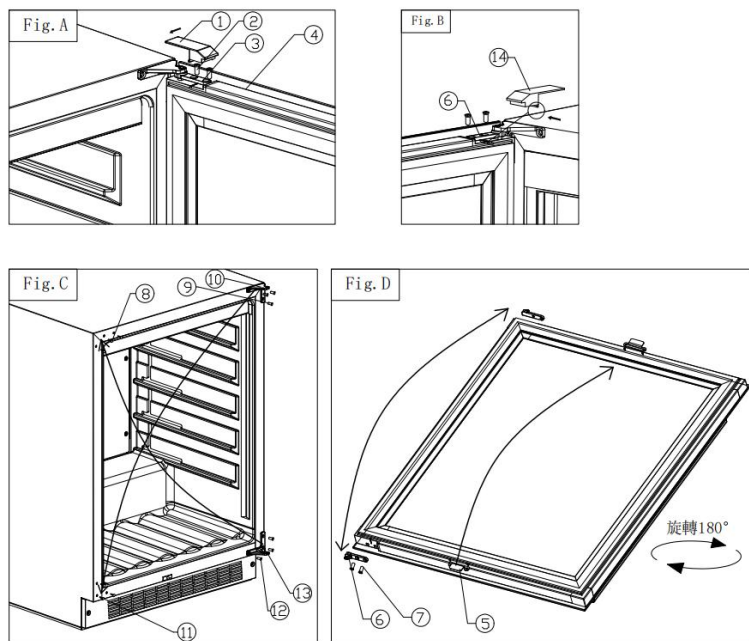

① 上門鉸裝飾蓋 ② 螺絲 ③ 上門軸鐵 ④ 門 ⑤ 門燈壓片 ⑥ 下門軸鐵

⑦ 螺絲 ⑧ 裝飾蓋 ⑨ 螺絲 ⑩ 上門鉸 ⑪ 裝飾蓋 ⑫ 螺絲


⑬ 下門鉸 ⑭ 下門鉸裝飾蓋

1. 打開門，按箭頭方向將上門鉸裝飾蓋 ① 完全推出，之後取下上門鉸裝飾蓋。（Fig.A）
2. 旋開 2 顆螺絲 ②，取出上門軸鐵 ③ 備用，將門 ④ 移開，放置於安全位置。（Fig.A）
3. 旋開門燈壓片 ⑤ 的 2 顆螺絲，取下門燈壓片，再將門燈壓片安裝於門的頂部，如圖所示。（Fig.D）
4. 旋開 2 顆螺絲 ⑦，取出下門軸鐵 ⑥ 備用，再將之前取出的上門軸鐵 ③ 安裝於門的底部，完成上下門軸鐵互換位置。（Fig.D）
5. 取出上下的裝飾蓋 ⑧ 和 ⑪，將裝飾蓋變更並安裝至左側，如圖中箭頭所示。（Fig.C）
6. 將門旋轉 180°，把上門軸鐵 ③ 的軸心插入上門鉸 ⑩ 中；再將之前取出備用的下門軸鐵 ⑥ 插入下門鉸 ⑬ 中，緩緩對齊門軸鐵孔，鎖緊 2 顆螺絲 ⑨ 和 ⑫。（Fig.B）
7. 從配件袋中取出下門鉸裝飾蓋 ⑭，將其蓋上固定。（Fig.B）


➤ 儲酒量

(750ml 標準紅酒瓶)


- 示意圖 1 (可放 39 瓶酒) (波爾多瓶)

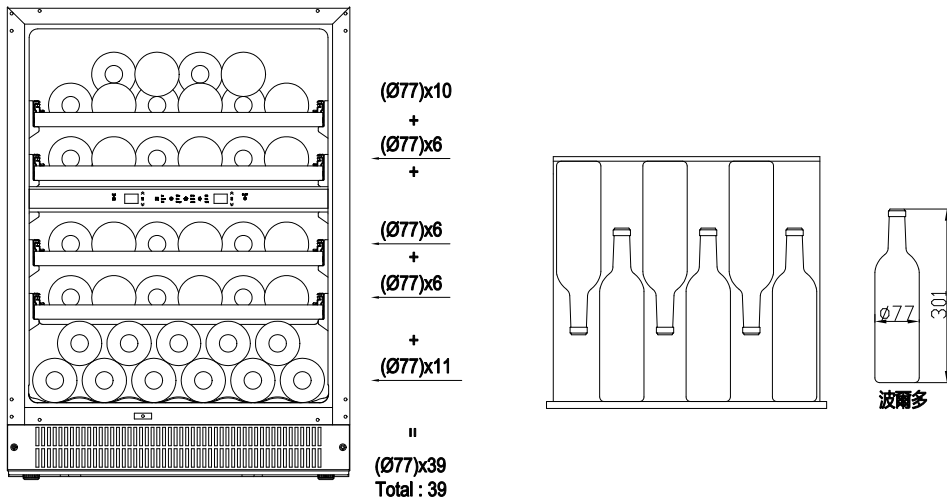

- 示意圖 2 (可放 43 瓶酒) (勃根地 28 瓶 + 波爾多 15 瓶)

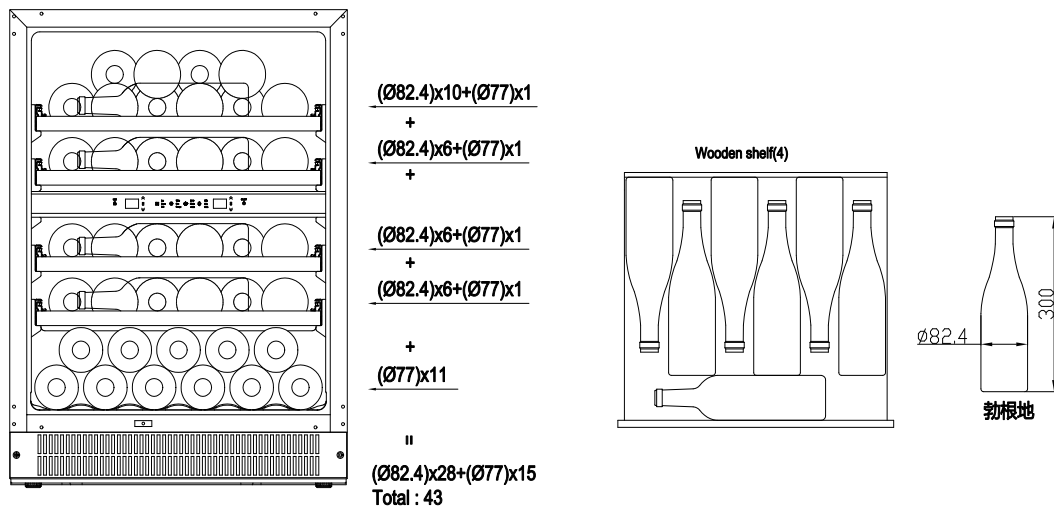


- 示意圖 3 (可放 43 瓶酒) (香檳 28 瓶 + 波爾多 15 瓶)

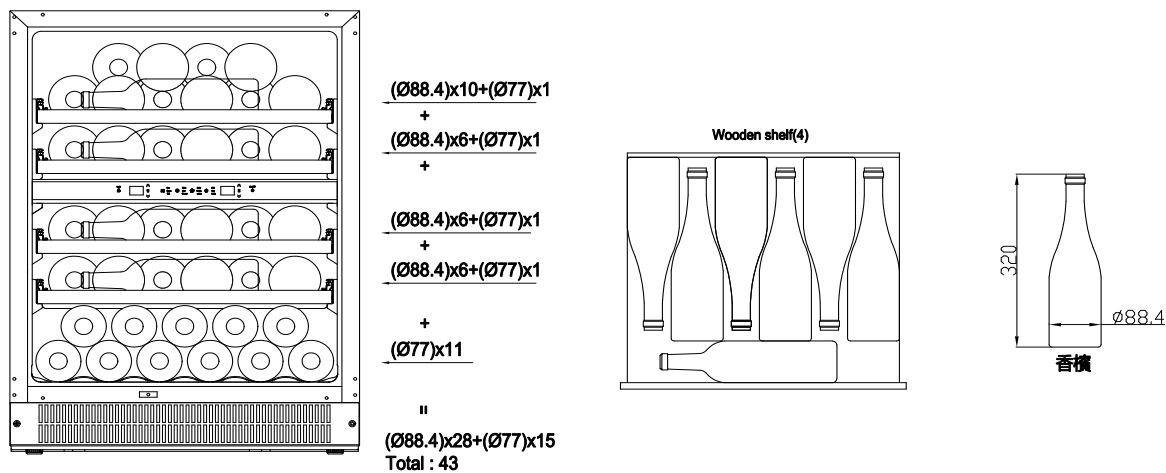


注意：拿取頂部隔板上層酒瓶，不可拉出隔板。

➤ 嵌入式安裝與防傾倒支架

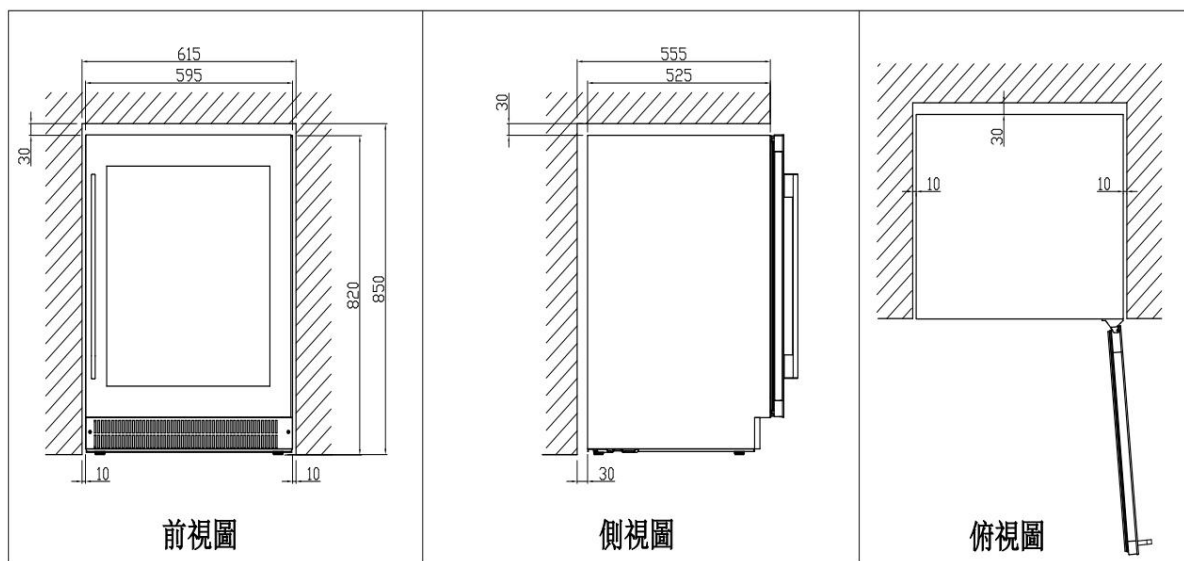


➤ 防傾倒支架安裝說明

為確保安全，安裝時請配戴手套及護目鏡。

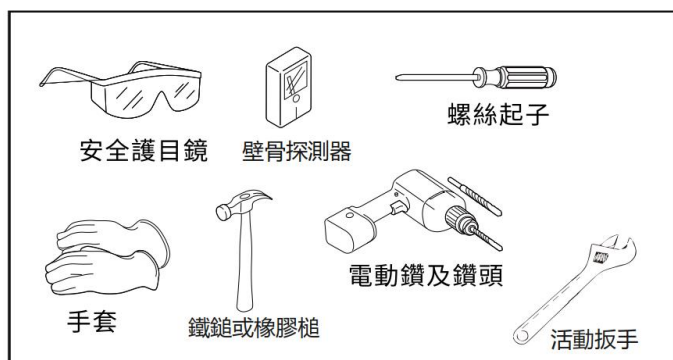

警告： 隔板伸出時設備可能傾倒，獨立式使用必須安裝防傾倒支架。

防傾倒支架零件清單：

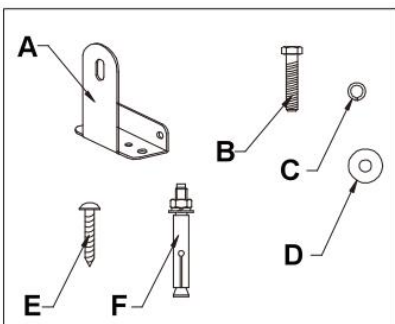

A：防傾支架（1個）

B：六角螺栓（1個）規格（6毫米×20毫米）

C：鎖緊墊圈（1個）規格（6）


D：平墊圈（1個）規格（6）

E：螺絲（2個）規格（ST4x35）

F：膨脹螺絲（1個）規格（6毫米×60毫米）


使用上述附贈螺絲，將支架牢固固定即可。

防傾倒支架安裝說明： 支架可安裝於設備的左下角或右下角，您可依據需求選擇最合適的安裝位置（位置e）

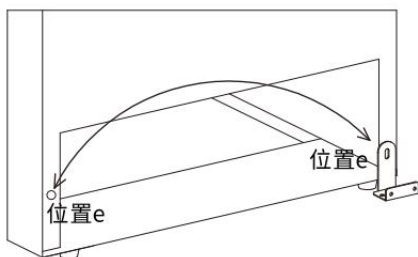

防傾倒支架安裝孔說明

- 位置 A：本體固定安裝孔
- 位置 B：石膏板（乾牆）固定孔
- 位置 C：木地板固定安裝孔
- 位置 D：混凝土地板固定安裝孔

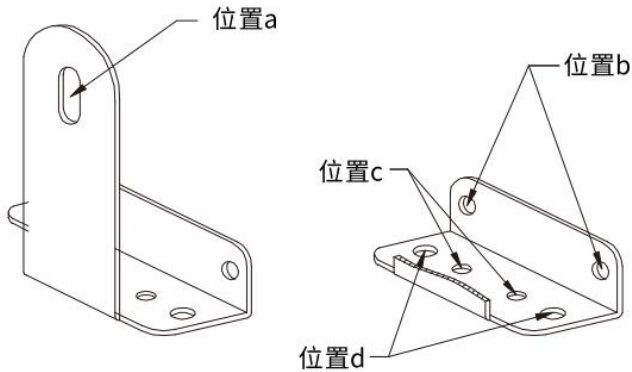


重要提示： 在嘗試安裝支架之前，請先確定設備的最終安裝位置。您需從以下三種安裝方法中選擇一種。

石膏板（乾牆）固定孔：

1. 選定安裝位置後，將支架置於地板上，並將位置 B 貼靠牆面，使用螺絲 (E) (2 個) 將支架固定於牆上。請確保至少有一顆螺絲固定在牆壁木柱上。
2. 移動設備，將位置 E 對齊支架位置 A，並使用螺栓 (B)、彈簧墊圈 (C) 與平墊圈 (D) 予以固定。


注意： 螺絲必須鎖入木螺柱。若牆壁為金屬螺柱或類似材質，則必須採用地板安裝方式。

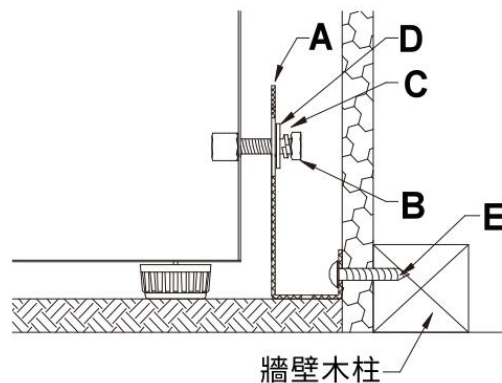

木地板安裝：


1. 選定安裝位置後，將支架置於木地板上，使用螺絲 (E) (2 個) 對齊位置 C，並將支架固定於木地板上。

移動設備，將位置 E 對齊支架位置 A，使用螺栓 (B)、彈簧墊圈 (C) 和平墊圈 (D) 予以固定。

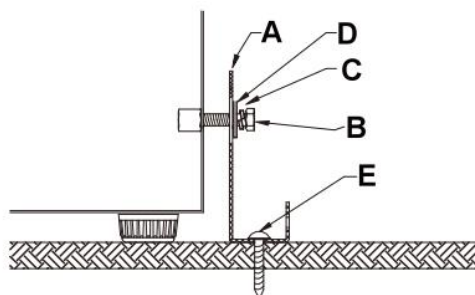

混凝土地板安裝：

1. 選定安裝位置後，選擇位置 D 的任一孔位，將支架固定在混凝土地板上。
2. 使用混凝土鑽頭，鑽孔徑 8 公釐 (mm) (3/8 英吋)、深度 45-55 公釐 (mm) (1.7 英吋-2 英吋) 的導向孔。
3. 取下膨脹螺絲（壁虎）的螺帽、彈簧墊圈和平墊圈。
4. 用鐵鎚或木槌小心地將膨脹螺絲（壁虎）敲入混凝土中。
5. 對齊位置 D，將螺帽、彈簧墊圈、墊圈確實鎖緊在膨脹螺絲上，並固定於混凝土地板。
6. 移動設備，將位置 E 對齊支架位置 A，以螺栓 (B)、彈簧墊圈 (C) 和平墊圈 (D) 固定。

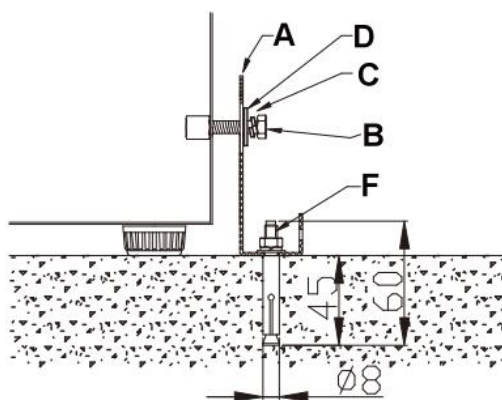

注意：

檢查支架： 安裝支架後，輕輕嘗試將設備向前傾斜。若酒櫃未傾斜，表示支架已安裝牢固。若酒櫃會傾斜，必須依照本說明重新安裝支架。

保養與維護

➤ 清潔酒櫃

- 關閉電源,拔掉插頭,把箱內的酒瓶還有隔板全部取出來
- 請用軟抹布和溫和的水清潔箱內部
- 清洗隔板請用溫和的清潔劑
- 擰幹抹布上多餘的水才去清潔電器部件
- 請使用軟抹布和溫和的水清潔箱外部

➤ 電力異常

- 如果將開門次數減至最小，絕大多數停電會在數小時內恢復而且不會影響酒櫃溫度控制，如果停電持續很長時間，則需要採取適當的措施保護您的酒櫃內的物品。

➤ 長期不使用時

- 短期：停止酒櫃運行 3 個星期
- 長期：如果酒櫃數月不需要使用，請清除箱體內所有物件，清洗並徹底乾燥，防止異味與發霉，稍微打開櫃門，如有必要，保持櫃門一直打開

➤ 移動酒櫃

- 卸下所有部件
- 安全卸下箱體內鬆動部件（隔板）
- 調整可調腳至最緊密處以免損壞腳。
- 關閉櫃門
- 請確保酒櫃直立狀態，箱體用毯子或者適合物件保護

➤ 省電小技巧

- 酒櫃應該放置在室內陰涼處，避免陽光直射或者遠離其他熱源。

常見問題及處理

請參考以下意見，在聯絡專業維修人員前，你可以輕易判斷並解決以下通常會遇到的問題

故障排除指引 / 疑難排解

故障	可能原因
酒櫃不能運行	未接通電源 未打開開關 電路故障或者保險絲燒斷
酒櫃不能正常製冷	檢查溫度控制設置 周圍環境溫度過高 櫃門打開頻繁 櫃門未關好 門封不能正常密合
頻繁啟停	房間溫度高於正常溫度 箱內放置過多酒 門打開太頻繁 門未完全關好 溫度控制裝置未能正常設置 門封密合不緊
燈不亮	未插電 電路故障或者保險絲燒斷 燈已經燒壞 開關處於關狀態
震動	請確保酒櫃平穩放置
噪音太大	冷媒流動的喀喀聲正常 冷媒循環的流水聲 內壁膨脹及收縮 未放平
門不能正常關閉	未放平穩 門受損或者安裝不正確 墊圈（門封條）髒污 隔板伸出

產品保固卡				
★產品名稱	☐ 烤箱 ☐ 微波烤 ☐ 蒸烤箱 ☐ 保溫抽 ☐ 洗碗機 ☐ 排油煙機 ☐ 感應爐 ☐ 洗脫烘 ☐ 其他 _____		★用戶姓名	
★型號				
經銷商			★電話號碼	
★購買日期		發票號碼	★製造號碼	
★用戶地址			E-Mail	
★ 必填				
★ 個資保護法相關聲明				

個人資料保護聲明

一、本公司因保固回函之需，蒐集、處理或利用您個人資料時，將以尊重您的權力為基礎，並依誠實、信用之作業原則為之。

1. 本產品回函卡上之個人資料（請您提供姓名、出生年月日與聯絡方式）僅為提供客戶服務、行銷、統計調查與分析及資料庫管理之用(包括其他依公司規定辦理或相關推廣活動皆屬之)。
2. 您所提供之個人資料只會在服務契約成立時以及契約存續期間，或您同意本公司行使此項權力之條件下，以電子檔或紙本形式於我中華民國國境內為本公司或本公司之委外廠商處理運用。若您想進一步了解您個人資料被處理或運用之詳細情形，請您與我們聯繫。
3. 本公司對於個人資料之蒐集、處理或運用，皆以本公司標準個人資料管理政策與作業流程為之，並訂有完善之個人資料檔案安全維護計畫，任何流程皆有嚴格控管程序，請放心的將個人資料交予本公司。
4. 本公司保有您的個人資料時，基於個人資料保護法的規定您可以行使以下的權利：
 - (1) 查詢或請求閱覽您的個人資料
 - (2) 要求提供個人資料複製檔案
 - (3) 要求補充或更正個人檔案
 - (4) 要求停止蒐集處理或利用個人資料
 - (5) 在服務契約存續期間或期滿後，本公司得保留、使用此項資料，但您亦可隨時要求刪除個人資料

若您要行使上述相關權利時，本公司服務窗口可受理您的請求。您可以在本公司官方網站（網址：www.elite-household.com）搜尋到電話號碼、電子郵件信箱。

本公司基於上述原因而需蒐集、處理或利用您的個人資料時，您可以自由選擇是否提供您的個人資料。如您選擇不提供個人資料或是提供不完全時，基於健全回函卡業務之執行，本公司將可能無法提供您完善的服務（如修改、安檢等服務）。

二、本公司在政府與法令與公司規定之前提下，將不定期更新或變更相關資訊，相關資訊以更新後者為準。

保固除外條款

1. 無保固卡、無有效憑證或者經過塗改；
2. 未按說明書的要求操作引起故障；
3. 自行改裝或加裝其他功能後出現故障、以及非專業維修人員拆動造成損壞的；
4. 因移動或者跌落而造成的故障、劃傷或破損的；
5. 因顧客保管、維修、使用不當造成損壞的；
6. 因不可抗拒原因造成故障或損壞的；
7. 不在保修範圍內的產品(或零件)，維修時將合理收費。

台灣總代理：創匯家居科技股份有限公司

地 址：高雄市新興區六合路 69-41 號

服務電話：0800-707168

服務時間：一般工作日上午 9:00-下午 17:00